### Información general de seguridad

## ▲ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cavera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

#### Nota

- No gire el anillo hasta que la palanca esté bien segura en el cuadro.
- Para el funcionamiento correcto, usar una envoltura de cable y una guía de cable de juego de pedalier.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

### Instrucciones de servicio técnico

SI-6CW0B-001

SL-1056-8 SL-R400


Palanca de cambios

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	105	SORA
Palanca de cambios	SL-1056-8	SL-R400
Envoltura de cable	SIS SP40	SIS SP40
Engranajes	16	16
Desviador de cambio delantero	FD-A551	FD-3300
Desviador de cambio trasero	RD-A551	RD-3300-SS
Cadena	CN-HG50	CN-HG50
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17	SM-SP17

# Instalación de la palanca (para atrás)

1. Instalar la palanca en el cuadro.

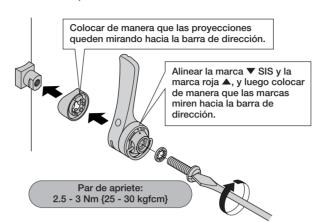

#### 3. <SL-1056-8>

Girar la palanca en la dirección de (A) y luego apretar el perno de fijación de la palanca hasta que la palanca no retorne por la fuerza del resorte.

<SL-R400>

Use el perno de sujeción de la palanca para instalar la palanca.

Par de apriete: 2.5 - 3 Nm {25 - 30 kgfcm}

Perno de fijación de la palano


### Nota (SL-1056-8):

- Asegurarse de girar la palanca en la dirección (A). Si se gira en la dirección opuesta, el mecanismo interno se podría romper.
- Para mejorar el funcionamiento, la palanca delantera ha sido diseñada de manera que se encuentre a 30° del cuadro cuando la palanca se encuentra en la posición de baja.




# Instalación de la palanca (para adelante)

 Instalar la cubierta del cubo de palanca en el cubo broncesoldado.

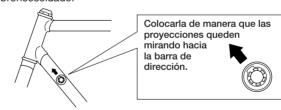

2. Instalar la palanca.

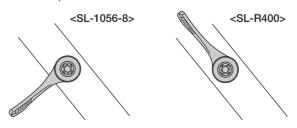


## Funcionamiento del SIS

Girar el anillo para seleccionar SIS o fricción. (El SL-R400 no tiene este mecanismo.)

Para SIS, girar el anillo hasta que la marca roja ▲ quede correctamente alineada con la marca ▼ SIS.

Para fricción, girar el anillo completamente a la izquierda.

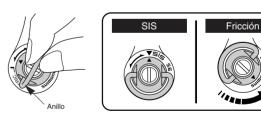

Después de seleccionar, asegurarse de volver el anillo hacia abajo.

